




ご注意

LGエレクトロニクス社製液晶テレビでのご使用について

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をLGエレクトロニクス社製デジタル液晶テレビ(以下LGTV)で使用する
場合についての注意事項を補足説明します。

記

本製品をLGTVに接続して録画用として初期化する場合、「正しく初期化できませんでした。」と表示される場合があります。
その場合、一度パソコンに接続してフォーマット(LaCie Setup Assistant)を実行してください。

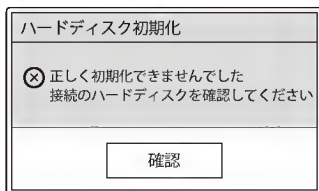

LGTVで初期化を実行すると左のメッセージが表示される場合があります。
一度パソコンに接続してフォーマット
(LaCie Setup Assistant)を実行してください。

■パソコンでのフォーマット方法

- ①パソコンの電源を入れ、パソコンのUSBポートに接続してください。
- ②付属のフォーマットツール(LaCie Setup Assistant)が起動します。
※自動起動しない場合
Windowsは「マイコンピュータ」のLaCieアイコンをダブルクリックしてください。
Macは「デスクトップ」のLSAアイコンをダブルクリックしてください。
- ④メッセージに従ってフォーマットを完了させます。
(フォーマットの選択画面では「Windows(Mac)のコンピューターのみで使用(推奨)」設定を選択してください)
- ⑤パソコンのUSBポートから本製品を取り外します。

以上でフォーマットを終了します。

本製品をLGTVに接続して、『ハードディスク初期化』を実行してください。

ELECOM

© 2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.